



Kijelző

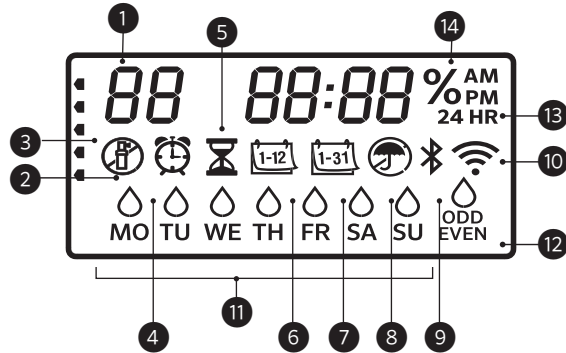

Ha az X2 Wi-Fi kapcsolatban van, sem a vezérlő gombok sem az öntözési ütemezés, sem beállítások nem működnek. Minden programozást a Hydrowise™ online szoftver vezérel. Kézi egykörös indítás, kézi öntözés és teszt üzemmód elindítható a vezérlőről.

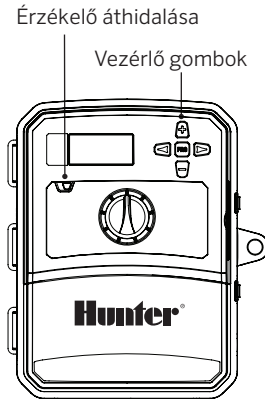

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| ① Program kijelzése                  | ⑨ Bluetooth® bekapcsolva                               |
| ② Működő öntöző kör                  | ⑩ Wi-Fi bekapcsolva                                    |
| ③ Öntözés nélküli napok              | ⑪ A hét napjai   |
| ④ Öntözés kezdő időpontjának jelképe | ⑫ Páratlan- vagy páros napokon, vagy időszakos öntözés |
| ⑤ Időtartam jelképe                  | ⑬ Időbeállítás formája (AM/PM/24 órás)                 |
| ⑥ Hónap jelképe                      | ⑭ Évszakokhoz igazítás (%)                             |
| ⑦ Naptári nap jelképe                |  |
| ⑧ Esőérzékelő aktív vagy kiiktatva   |  |

A Bluetooth® szó és logo a Bluetooth SIG Inc, tulajdona és bejegyzett védjegye e védjegyet a Hunter Industries engedéllyel használja.

## Hozzáad Wi-Fi



<https://hunter.direct/WAND>

Automata öntözéshez a fogókapcsolónak RUN állásban kell lennie.

### A pillanatnyi idő és dátum beállítása

1. Állítsa a kapcsolót **DATE/TIME** állásba
2. Az év villog. A + vagy a-gombbal módosítsa az évet. Nyomja meg a ► gombot, állítsa be a hónapot.
3. A hónap villog. A + vagy a-gombbal módosítsa a hónapot. Nyomja meg a ► gombot, állítsa be a napot.
4. A nap villog. A + vagy a -gombbal módosítsa a napot. Nyomja meg a ► gombot a pontos idő beállításához.
5. Az idő megjelenik a kijelzőn. A + vagy a -gombbal állítsa be az idő formátumát AM, PM vagy 24HR, az utóbbi esetben minden időpontot 24 órás formátumban mutat a vezérlő.
6. A ► megnyomásával lépjen az óra beállítására. A + vagy a - gombbal módosítsa a kijelzőn megjelenő órát.
7. A ► gombbal lépjen a percek beállítására. A + vagy a -gombbal módosítsa a kijelzőn megjelenő percet.

Forgassa a kapcsolót **RUN** állásba. A dátumot és a pontos időt beállította.

### Az indítási időpont beállítása

1. Forgassa a kapcsolót **START TIMES** állásba.
2. Nyomja meg a **PRG** gombot, hogy kiválassza az A, B vagy C programot.
3. A + és - gombbal módosíthatja a kezdési időpontot. A kezdési időpont 15 perces szakaszokban módosul.
4. Nyomja meg a ► gombot a indítási időpont beállításához, vagy a **PRG** gombbal állítsa be egy másik program indítási időpontját.

### Indítási időpont törlése

A **START TIMES** állásban lévő forgókapcsolónál tartva lenyomva a + és - gombokat, amíg el nem éri a 12:00 (éjfél) időpontot. Ennél az állásnál nyomja meg egyszer a - gombot az **OFF** (kikapcsolt) kijelzés megjelenéséhez.

## A körök öntözési időtartamának beállítása

1. Állítsa a forgókapcsolót **RUN TIMES** állásba.
2. A **PRG** gombbal válassza ki a programot (A, B vagy C).
3. A **+** vagy a-gombbal módosítsa a kijelzőn a kör öntözési időtartamát. Az időtartamot 1 perc és 6 óra közé állíthatja be.
4. A **▶** gombbal lépjen át a következő körre.
5. Ismétlje meg az összes körre.

## Öntözési napok beállítása

1. Állítsa a kapcsolót **WATER DAYS** (ÖNTÖZÉSI NAPOK) állásba.
2. A kijelzőn megjelenik a legutóbb kiválasztott program (A, B vagy C). Másik programra a **PRG** gomb megnyomásával válthat át.
3. A képernyő alján látható mutató a hét aktuálisan kiválasztott napjait jelzi. Nyomja meg a **+** (◁) vagy **-** (▷) gombot az öntözési napok vagy öntözés nélküli napok kiválasztásához.

## Páratlan vagy páros öntözési napok kiválasztása

1. Állítsa a **▶** jelet a hét napjai mellett **ODD** (PÁRATLAN) vagy **EVEN** (PÁROS) állásba.
2. Nyomja meg a **+** vagy a **-** gombot a **PÁRATLAN** ill. **PÁROS** kiválasztásához vagy törléséhez.

## Intervallum szerinti öntözés kiválasztása

1. Állítsa a **▶** jelet az **ODD** (PÁRATLAN) és az **EVEN** (PÁROS) mellett az **INT** helyzetbe.
2. Nyomja meg a **+** vagy **-** gombot az intervallum szerinti napok beállításához.
3. Nyomja meg a **+** vagy **-** gombot a következő öntözésig eltelt napok számának beállításához.

## Szivattyú/Mesterszelep (P/MV)

Az állomások kiválasztásához nyomja meg a **▶** jelet. Nyomja meg a **+** vagy **-** gombot a **P/MV** kimenetének beállításához **BE** vagy **KI** helyzetbe az adott állomáshoz. (A szivattyú/Mesterszelep (P/MV) normál esetben be van kapcsolva az összes állomáshoz.)

## Évszakos állítás

Az összes működési időt módosítja egy százalékos értékkel a helyi körülményeknek megfelelően. Nyomja meg a **+** vagy **-** gombot, hogy az eredeti működési idők 10-200%-a között módosíthassa.

## Kézi állomás

1. Állítsa a kapcsolót Manual (Kézi) helyzetbe.
2. Az állomás kiválasztásához nyomja meg a **▶** gombot. A kézi működtetési időt a **+** vagy **-** gombbal állíthatja be.
3. Azonnali indításhoz állítsa a kapcsolót Run (Működtetés) helyzetbe.

## Kézi program

1. Állítsa a kapcsolót **RUN** (Működtetés) helyzetbe.
2. Tartsa lenyomva a **▶** gombot három másodpercig.
3. Programválasztáshoz nyomja meg a **PRG** gombot.
4. Engedje fel a gombot két másodpercre. A program elindul.
5. Nyomja meg a **▶** gombot egy másik állomásra való továbblépéshez a programon belül.

## Egy gombbal lehet kézi üzemmódban elindítani és továbbléptetni a programot

1. Tartsa lenyomva a jobb oldali gombot két másodpercig.
2. Program kiválasztásához nyomja meg a **PRG** gombot.
3. Állomás kiválasztásához nyomja meg a bal vagy a jobb gombot.
4. A működtetési idő módosításához nyomja meg a **+** vagy **-** gombot.
5. Két másodperc szünet után a program elindul. A kézi ciklus során bármikor használhatja a bal vagy a jobb gombot az állomásról állomásra történő kézi átlépéshez.

## Tesztprogram

Az összes állomást működteti egy tesztelési működtetési időtartamra.

1. Tartsa lenyomva a **PRG** gombot három másodpercig.
2. Megjelenik az 1. állomás. Nyomja meg a **+** vagy **-** gombot a működési idő megadásához.

3. Várjon két másodpercet, és mindegyik állomás működésbe lép a tesztelési időtartamra.

## Rendszer leállítása

Állítsa a kapcsolót a **SYSTEM OFF** (Rendszer ki) helyzetbe. Ebben a kapcsolóállásban nem történik öntözés.

## Az öntözés kikapcsolása programozható

1. Állítsa a kapcsolót **SYSTEM OFF** (Rendszer ki) helyzetbe, és várja meg, amíg az OFF jelzés villogása megszűnik.
2. A **+** vagy **-** gombokkal állítsa be azoknak a napoknak a számát, amikor a rendszer kikapcsolva marad.
3. Állítsa a kapcsolót **RUN** (Működés) állásba. A kijelzőn megjelennek a fennmaradó kikapcsolt napok, és az öntözés akkor indul újra, amikor a kikapcsolt napok száma eléri a 0-t. Az Öntözés kikapcsolásának törléséhez állítsa a kapcsolót OFF (KI) állásba, várja meg, amíg az OFF jelzés villogása megszűnik, majd állítsa vissza a kapcsolót Run (Működés) helyzetbe.

## Mozgásérzékelő

Felülírja az érzékelő lekapcsolását az öntözés engedélyezése érdekében.

1. Állítsa a **BYPASS** (Elkerülés) érzékelő kapcsolóját **BYPASS** (ELKERÜLÉS) állásba.
2. Az érzékelő lekapcsolásának engedélyezéséhez állítsa vissza a kapcsolót **ACTIVE** (Aktív) helyzetbe.

## ÜTEMEZÉSI TIPPEK

A program egy öntözési ütemterv, amely tartalmazza a kezdési idő(ke)t, a működési idő(ke)t és az öntözési módo(ka)t.

A Start Time (kezdesi idő) az az időpont, amikor a programban szereplő állomások elkezdik az öntözést.

A Run Time (működési idő) az öntözési hossz állomásonként (zónánként).

A teljes program futtatásához szükség van egy kezdési időre.

## REJTETT ÉS SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Funkció	Hol található	Leírás
<b>PROGRAMOZHATÓ ÉRZÉKELŐ-FELÜLBÍRÁLÁS</b>	Nyomja meg hosszan a - gombot, és váltson a Start Times (Kezdési idő) állásra.	Beállítja, hogy az egyes állomások figyelmen kívül hagyják az érzékelő lekapcsolásait. Az állomásokat a ◀ vagy ▶ gombbal módosíthatja (használja a +/- gombokat), hogy <b>OFF</b> (Ki) helyzetre váltson az érzékelő figyelmen kívül hagyása érdekében.
<b>BESZIVÁROGTATÓ CIKLUS</b>	Tartsa lenyomva a + gombot, és váltson Run Times (Működési idők) helyzetbe. Lépjen be a ciklusba, és nyomja meg a <b>PRG</b> gombot a Soak (Áztatás) beállításához.	Beállítja, hogy egy állomás maximum mennyit működhet egyszerre, és a minimális időt, amíg várnia kell egy újabb ciklus előtt. Szegmensekre osztja a működési időt a lefolyás megelőzése érdekében.
<b>A KÖRÖK INDÍTÁSA KÖZÖTTI SZÜNET</b>	Tartsa lenyomva a - gombot, és váltson a Run Times (Működési idők) állásba.	Késleltetést (másodpercben vagy percben) vezet be az állomások között a működési időben lassú szelepekhez vagy tartályok feltöltéséhez.
<b>PROGRAMOK ELREJTÉSE</b>	Tartsa lenyomva a - gombot, és váltson a Water Days (Öntözési napok) állásba.	A +/- gombokkal változtasson 4-ről 1-re az extra programok elrejtéséhez. Az 1-es csak az A programot és az 1. kezdési időt jeleníti meg. A 4-es az összes programot és kezdési időt megjeleníti.
<b>CLIK-KÉSLELTETÉS</b>	Tartsa lenyomva a + gombot, és váltson Off (Ki) állásba.	Állítsa be, hogy hány napig maradjon kikapcsolva az öntözés, miután az érzékelőt aktiválták és helyreállították.
<b>TELJES MŰKÖDÉSI IDŐ</b>	Váltson a Run Times (Működési idők) állásba. Nyomja meg a ◀ gombot, amikor az 1. állomás látható, és a <b>PRG</b> gombot más programok kiválasztásához.	Kiszámolja és megjeleníti az összes működési időt egy program kezdési idejében.
<b>EASY RETRIEVE™</b>	A mentéshez tartsa lenyomva a + és a <b>PRG</b> gombot. Helyreállításához tartsa lenyomva a - és a <b>PRG</b> gombot.	Az összes programinformációt elmenti, hogy később helyre lehessen állítani.
<b>TELJES VISSZAÁLLÍTÁS</b>	Tartsa lenyomva a <b>PRG</b> gombot, és nyomja meg a <b>RESET</b> (Visszaállítás) gombot.	Visszaállítja a gyári alapértelmezett beállításokat, és törli az öntözési ütemezést és beállításokat.
<b>QUICK CHECK™</b>	+ , - , ▶ egyszerre, majd a + gomb.	Ellenőrzi az összes állomás vezetékezési problémáit.

## HIBAEHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Kijelző	Lehetséges ok	Megoldások
<b>A KIJELZŐN AZ „ERR” LÁTHATÓ EGY SZÁMMAL</b>	Zárlat a terepi vezetékezésben, vagy hibás mágnesszelep.	Ellenőrizze a terepi vezetékeket és a mágnesszelepet. Nyomja meg bármelyik gombot az <b>ERR</b> üzenet törléséhez.
<b>A KIJELZŐN A P “ERR” FELIRAT LÁTHATÓ.</b>	A szivattyú/Mesterszelep vezetékek vagy mágnesszelep hiba rövidítése.	Ellenőrizze a vezetékeket és a mágnesszelepet a <b>szivattyúnál/mesterszelepnél (P/MV)</b> . Ellenőrizze a szivattyú indítóreléjének műszaki jellemzőit.
<b>A KIJELZŐN AZ SP “ERR” FELIRAT LÁTHATÓ.</b>	SmartPort™ hiba. Elektromos zaj van jelen a távvezérlő vagy más SmartPort eszköz csatlakozásának közelében.	Vigye távol a csatlakozásokat az elektromos zajforrásoktól.
<b>A KIJELZŐ ÖNTÖZÉST JELEZ, DE VALÓJÁBAN NEM TÖRTÉNIK ÖNTÖZÉS.</b>	Probléma a terepi vezetékeknél. Probléma a mágnesszelepekkel. Nincs víznyomás a rendszerben.	Ellenőrizze a terepi vezetékeket (feszültségmérő). Ellenőrizze a szelep mágnesszelepét/mágnesszelepeit. Ellenőrizze, hogy a víztáplálás nyitva van-e.
<b>LEFAGYOTT VAGY ZAVAROS KIJELZŐ</b>	Túlfeszültség	Indítsa újra a vezérlőt.
<b>AZ ESŐÉRZÉKELŐ NEM ÁLLÍTTJA LE AZ ÖNTÖZÉST.</b>	Az áthidaló vezetéket nem távolították el. Az érzékelő kapcsoló <b>BYPASS</b> (Elkerülő) állásban van.	Távolítsa el az áthidaló vezetéket a <b>SEN</b> érintkezőről. Állítsa az érzékelőkapcsolót Active (Aktív) helyzetbe.
<b>ÜGY TŰNIK, HOGY A VEZÉRLŐ FOLYAMATOSAN ÖNTÖZ.</b>	Túl sok kezdési idő.	Egy kezdési idő működteti az összes állomást egy programon belül. Távolítsa el a felesleges kezdési időket.



Amikor ez a szimbólum megjelenik, a vezérlőt online kezelik a Hydrowise szoftver segítségével, és a vezérlő kapcsolója és gombjai nem működnek. Állítsa be az ütemezéseket, függessze fel a zónákat, állítsa be az érzékelőket és sok minden más a Hydrowise alkalmazás segítségével. Hagyja a kapcsolót RUN (Működés) helyzetben a Hydrowise programozási ütemterv folytatásához.



Hibaelhárítási információk:  
<https://hunter.direct/X2help>



**MEGJEGYZÉS:** Ha a tápkábel sérült, akkor a veszély elkerülése érdekében ki kell cserélni azt a gyártóval ill. a szerviz alkalmazottjával vagy más, hasonlóan képzett személlyel.